



Einrichtungsanleitung

VALVE INDEX VR-KIT

Willkommen in der Virtuellen Realität.

Valve Index ist Ihr Zugriff auf die wundersamen Leute, Orte und Dinge, mit denen Sie in den virtuellen Welten interagieren. Valve Index ist unendlich, die Einrichtung jedoch zum Glück nicht.

Los geht's:

1 SteamVR installieren

Stellen Sie bitte zunächst sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Grafiktreiber auf dem aktuellsten Stand sind.

Laden Sie SteamVR von der unten aufgeführten Website herunter und installieren Sie es auf Ihrem VR-tauglichen PC.

Erstellen Sie einen Steam-Account oder melden Sie sich an, bevor Sie fortfahren.



steamvr.steampowered.com






Lesen Sie die Sicherheitshinweise, um das Risiko von Unfällen, wie Stolpern, Stürze, Verhedderungen, oder Kollisionen, sowie Gefährdung durch Elektrik und Feuer zu vermeiden.

2 Konfiguration des Spielbereichs

Für raumfüllende VR benötigen Sie mindestens 2m x 1.5m Platz. Konfigurationen nur für Steh- oder Sitzposition sind bei beschränktem Platz möglich.

Wählen Sie einen Spielbereich, in dem Sie genügend Raum haben, sodass Ihre ausgestreckten Arme (einschließlich Controller) keine umgebenden Wände oder Objekte berühren.


Stellen Sie sicher, dass sich keine gefährlichen Gegenstände im Spielbereich, wie z.B. Haustiere, Treppen oder Fenster befinden.

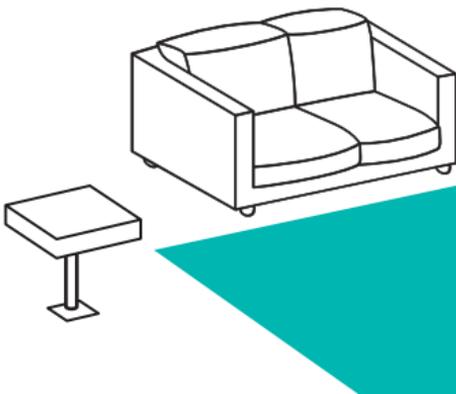

3 Befestigung der Basisstationsständer

Schrauben Sie zunächst jeden Ständer an die Unterseite einer Basisstation.

Später können Sie diese als dauerhafte Lösung mit denselben Ständern an der Wand montieren. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen zur Wandmontage.

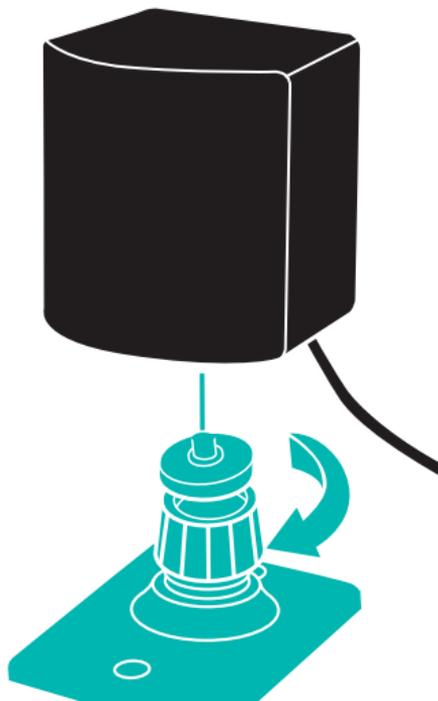




4 Basisstationen platzieren und anschließen

Die Basisstationen sollten an gegenüberliegenden Ecken des Raumes platziert werden und zur Mitte ausgerichtet sein. Generell gilt: Je höher desto besser.


Wählen Sie jedoch unbedingt eine stabile Oberfläche.

Schließen Sie alle Basisstationen an den Strom an. Entfernen Sie zuvor die Schutzfilme.

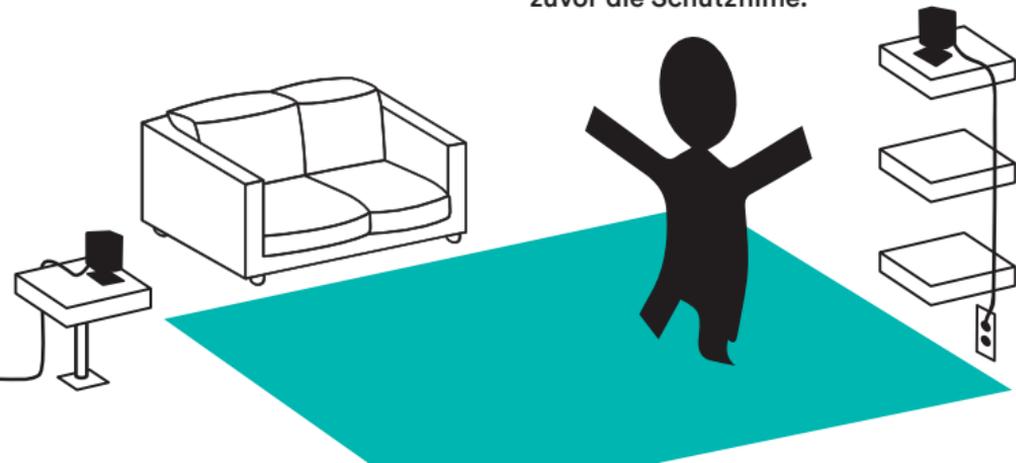



5 Headset anschließen

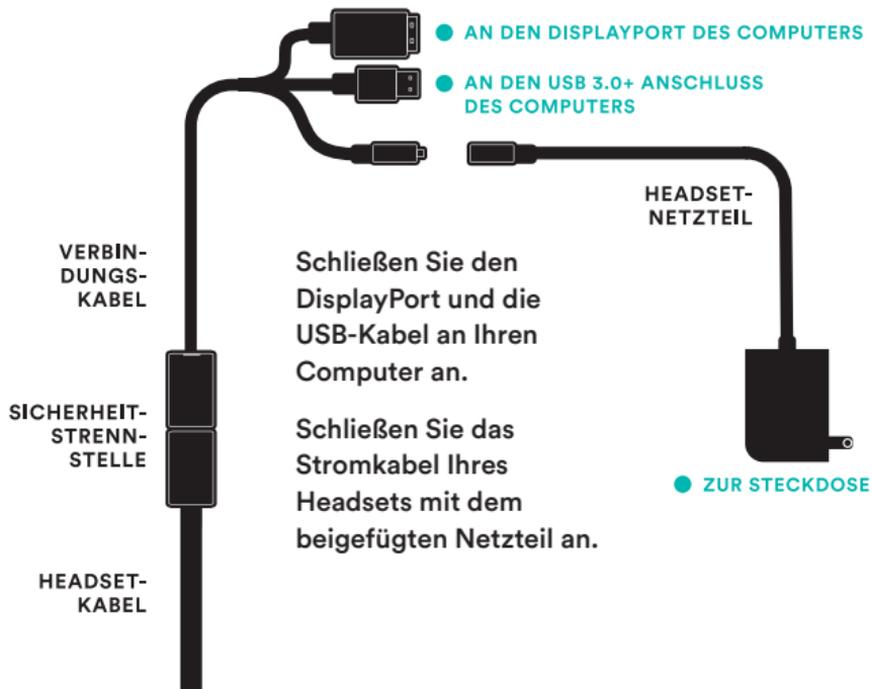



6 Controller einschalten

Schalten Sie Ihre Controller mit der Systemtaste ein. Dies startet SteamVR. Die Controller koppeln sich automatisch mit Ihrem Headset, wie durch die grünen Lämpchen angezeigt.

Hinweis: Ihre Controller verfügen über ausreichend Aufladung für ein paar Stunden Spielzeit. Verwenden Sie zum Aufladen die beigefügten USB-Kabel.



7 Viel Spaß mit VR!

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Raumvermessung abzuschließen und der Spaß beginnt.



Um SteamVR beim nächsten Mal zu starten, klicken Sie bitte auf die VR-Schaltfläche in der oberen Ecke von Steam.



**Feinabstimmung für
Passgenauigkeit und
Komfort**

Tragen der Controller


Befestigen Sie für mehr Sicherheit die Handschlaufen an den Controllergriffen. Passen Sie beide Schlaufen an, um den Controller an Ihrem Handgelenk zu sichern.

Halten Sie den Controller in der einen Hand und ziehen Sie mit der anderen die Anpassungsschleife fest. Drücken Sie auf den Auslöseknopf, um die Schleife zu lockern.




Anpassen der Controller

Um den Controller Ihrer Handgröße anzupassen, drücken Sie den Größenhebel und bewegen Sie ihn nach links oder rechts.

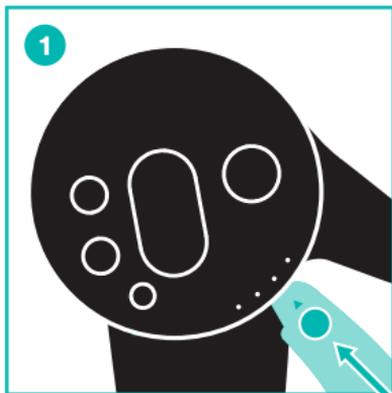

Nach innen drücken.

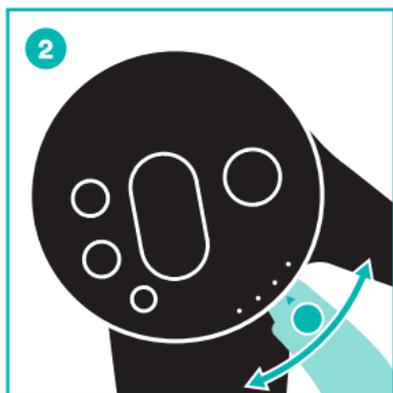


Größere Hände? Nach unten schwenken.
Kleinere Hände? Nach oben schwenken.

Anpassen des Headsets

Um die Passform Ihres Headsets einzustellen, drehen Sie am Einstellrad und ziehen Sie den oberen Gurt fest.

Sollte Ihr Headset anschließend immer noch locker sitzen, befestigen Sie bitte die Hinterkopfstütze an der Rückseite.

VERSTELLBARER
OBERER GURT

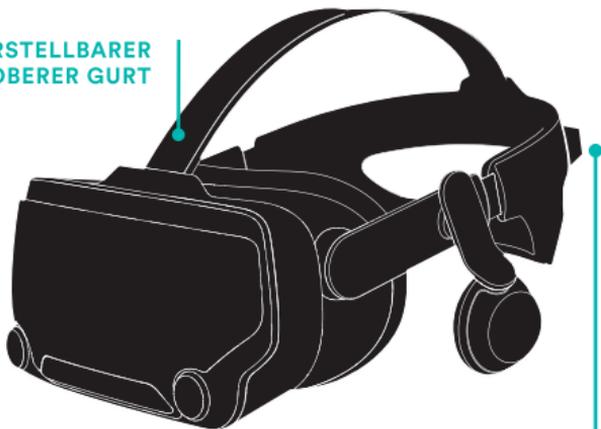


EINSTELLRAD
FÜR KOPFBÜGEL



HINTER-
KOPFSTÜTZE

Feineinstellung der Bildklarheit

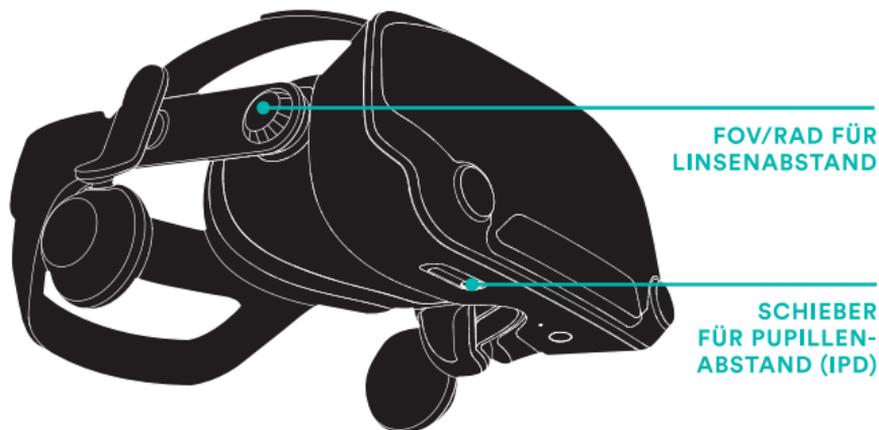

Für optimale Bildklarheit betätigen Sie den IPD Schieber während Sie das Headset tragen. Damit passen Sie die Linsen Ihrem Augenabstand an.

Drücken Sie das FOV / Rad für den Linsenabstand ein und drehen Sie daran, um Ihr Sichtfeld zu erweitern. Stellen Sie die Distanz des Visiers zu Ihren Augen oder Ihrer Brille so ein, wie es für Sie am bequemsten ist.

Anpassen der Ohrhörer

Schwenken und schieben Sie beide Ohrhörer, bis sie mittig auf den Ohren positioniert sind.



Vor dem Ohr hängend!



Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere
Einstellungs- und Sicherheitsinformationen.

steamvr.steampowered.com



V003715-03