



Guía de instalación

KIT DE RV DE VALVE INDEX

Bienvenido a la realidad virtual.

Valve Index es tu puerta de acceso a personas, lugares y cosas maravillosas con las que puedes interactuar en mundos virtuales. Si bien Valve Index es una experiencia infinita, afortunadamente su instalación no lo es.

¡Vamos a empezar!

1 Instala SteamVR

Antes de la instalación, asegúrate de que tu sistema operativo y los controladores de vídeo están al día.

Descarga SteamVR desde el sitio web listado abajo e instálalo en un ordenador preparado para RV.

Crea o entra en tu cuenta de Steam antes de continuar.



steamvr.steampowered.com





Lee la información sobre aspectos de seguridad que se incluye aquí para limitar el riesgo de accidentes como tropezar, caerse, chocarse enredarse con cables u otros riesgos relacionados con la electricidad y los incendios.

2 Prepara el área de juego

Para la proporción de la sala de RV necesitarás al menos 2 m por 1,5 m de espacio despejado. Para configuraciones como estar de pie o sentado se necesita menos espacio.

Elige una zona de juego que te dé suficiente espacio para extender tus brazos, incluyendo los mandos, sin tocar paredes, techo u otros objetos a tu alrededor.


Asegúrate de que no hay nada peligroso en la zona de juego o a su alrededor, como mascotas, escaleras o ventanas.

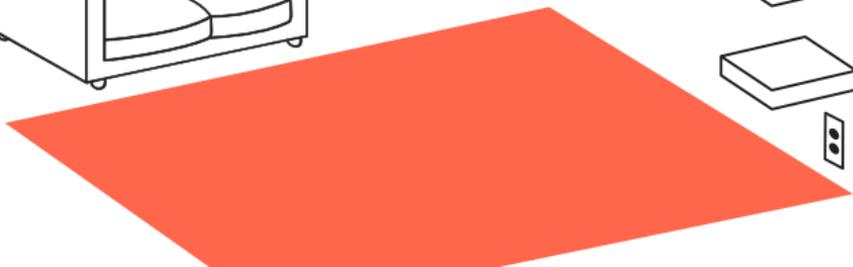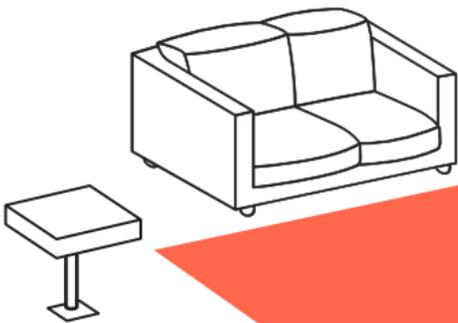

3 Fija los soportes de las estaciones base

De momento, atornilla cada soporte a la parte inferior de la estación base.

Luego, puedes convertir esto en una solución más permanente, por ejemplo, podrías fijar esos mismos soportes a la pared. Visita nuestro sitio web para obtener instrucciones más detalladas sobre el montaje en paredes.

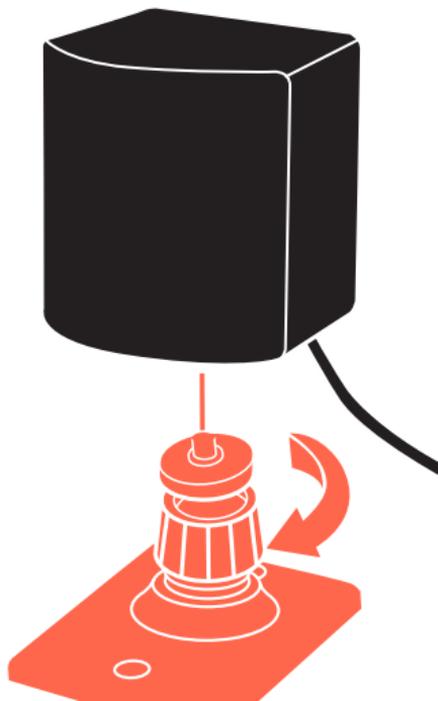




4 Conecta y coloca tus estaciones base

Sitúa las estaciones base en esquinas opuestas de tu zona de juego, apuntando ambas hacia el centro del área de juego.


En general, es mejor ponerlas altas, pero asegúrate de que eliges una superficie estable para colocarlas.

Conecta cada estación base a un enchufe eléctrico. Asegúrate de que quitas los plásticos de protección.

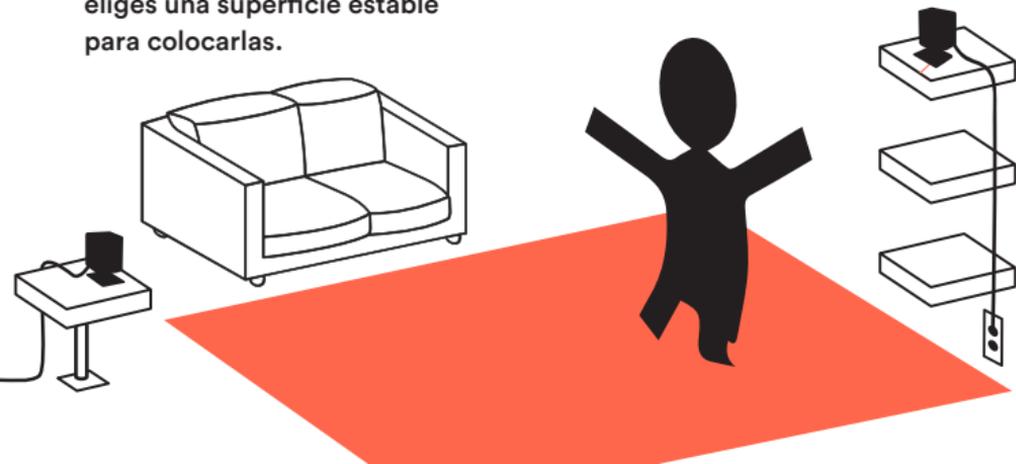



5 Conecta tu visor

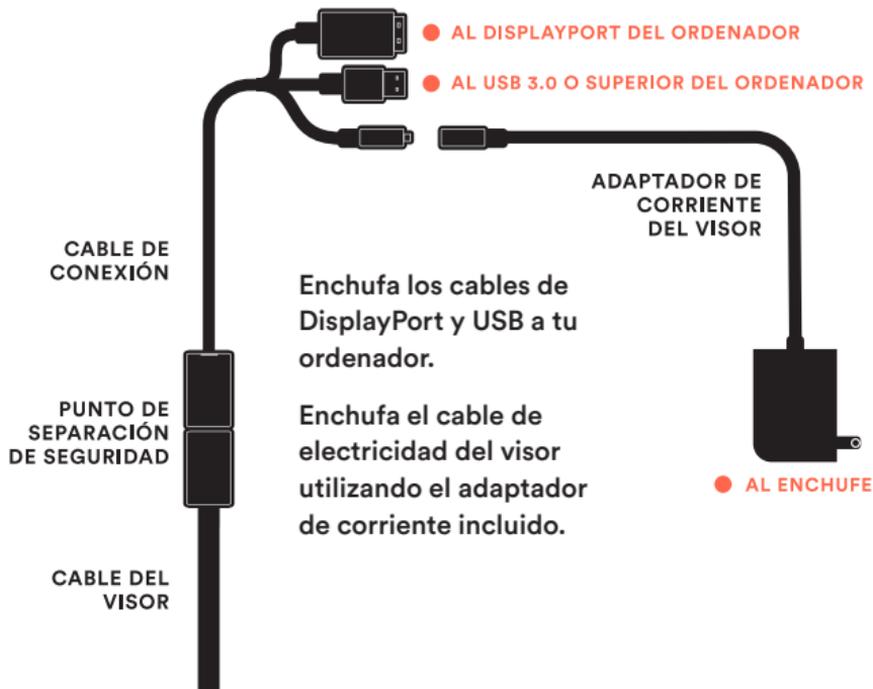




6 Enciende los mandos

Enciende los mandos utilizando el botón Sistema. Esto iniciará SteamVR. Los mandos se emparejarán con el visor de forma automática, lo que confirmarán sus luces verdes.

Nota: Tus mandos vienen con la carga parcial para unas horas de juego. Para cargarlos, usa los cables USB que se proveen.

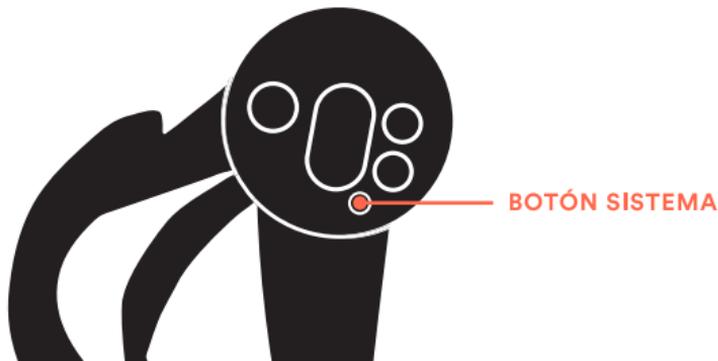

7 ¡Disfruta de la realidad virtual!

Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración de tu espacio y disfrutar de la RV.



Para iniciar SteamVR la próxima vez, haz clic en el botón VR (RV en español) en la parte superior de Steam.



**Ajustando para
adaptar y acomodar**

Ponerse los mandos


Para más seguridad, sujeta los cordones a tus mandos. Ajusta cada cordón a tu muñeca para que no se caiga el mando.

Agarra el mando y con la otra mano tira del ajuste del cordón hasta que la correa quede ajustada. Para que la correa vuelva a estar holgada, presiona el botón de soltar.



Ajuste de los mandos para más comodidad

Para adaptar los mandos a distintos tamaños de mano, aprieta la sección de ajuste de tamaño y a continuación muévela a la izquierda o a la derecha.

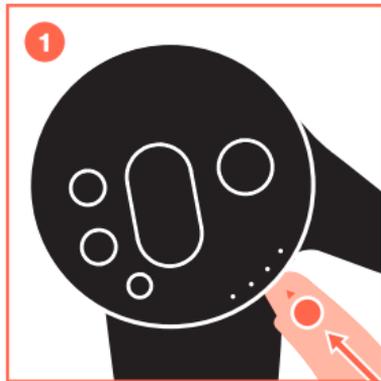

Aprieta hacia adentro.



Para manos grandes, mueve hacia abajo.
Para manos pequeñas, mueve hacia arriba.


Ajuste del visor para mayor comodidad

Para ajustar tu visor, gira el mando posterior de ajuste de la correa de la cabeza hasta que quede ceñida, luego aprieta la correa de arriba.

Si el visor aún se nota holgado, añade el adaptador posterior de sujeción en la parte de atrás.



Ajuste de claridad de las imágenes

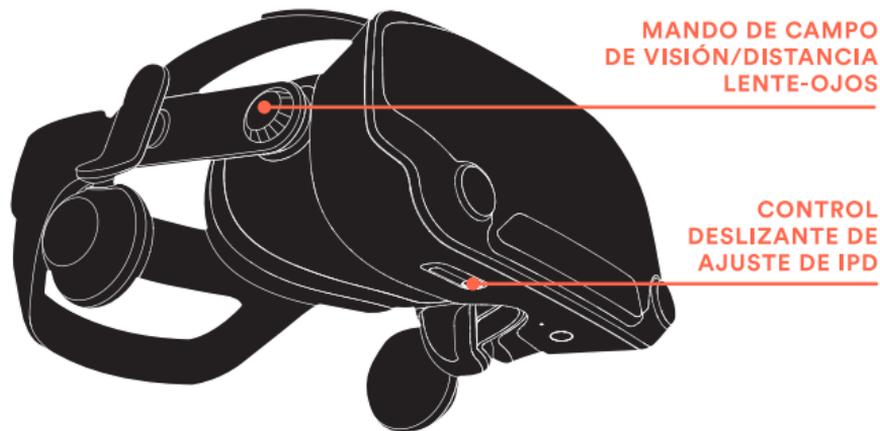

Para la mejor claridad de imagen, ponte el visor y ajusta el control deslizante de IPD. Esto va a cambiar la posición de las lentes para que coincidan con la distancia entre tus ojos.

Para optimizar el campo de visión, aprieta y gira el mando FOV/distancia lente-ojos. Pon las pantallas tan cerca de tus ojos o gafas como te sea cómodo.

Colocación del audio

Para colocar los auriculares, gíralos y desplázalos hasta que estén centrados flotando cerca de tu oreja.



¡Manténlos separados de la oreja!



Para más detalles sobre la información de instalación y seguridad, visita nuestro sitio web.

steamvr.steampowered.com



V003715-04