



Guide de configuration

KIT DE VR VALVE INDEX

Bienvenue dans la réalité virtuelle.

Valve Index vous ouvre les portes de mondes virtuels où vous interagirez avec des endroits, des objets et des personnes extraordinaires. Si les possibilités de Valve Index sont sans fin, ce n'est pas le cas de sa configuration heureusement.

Commençons !

1 Installez SteamVR

Avant de configurer le kit, assurez-vous que votre système d'exploitation et vos pilotes vidéo sont à jour.

Téléchargez SteamVR sur le site Web indiqué ci-dessous et installez-le sur votre PC compatible avec la VR.

Connectez-vous à votre compte Steam ou créez-en un avant de poursuivre.



steamvr.steampowered.com




Lisez attentivement les informations relatives à la sécurité pour réduire les risques d'accidents provoqués par trébuchement, emmêlement, collision, électrocution ou incendie.

2 Préparez votre aire de jeu

Pour la VR à l'échelle de la pièce, dégagez un espace libre d'au moins 2 m x 1,5 m. Les configurations « debout seulement » ou « assis » nécessitent moins d'espace.

Choisissez une aire de jeu qui vous permette d'étendre les bras avec les contrôleurs en mains sans toucher les murs, le plafond ou les objets autour de vous.


Assurez-vous qu'aucun danger potentiel (animaux, marches ou fenêtres) ne se trouve dans ou autour de l'aire de jeu.

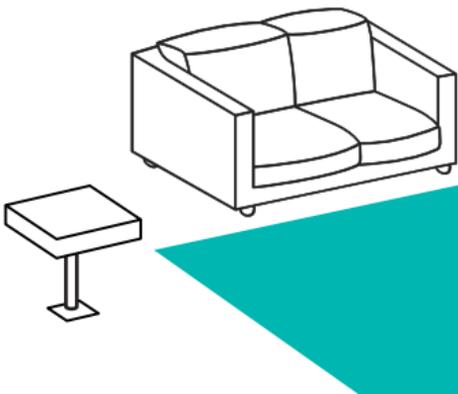

3 Fixez les stations de base sur leurs supports

Pour l'instant, vissez chaque support sur le fond de chaque station de base.

Plus tard, vous pourrez utiliser ces supports pour fixer les stations au mur de manière permanente. Vous trouverez des instructions détaillées sur le montage au mur sur notre site Web.

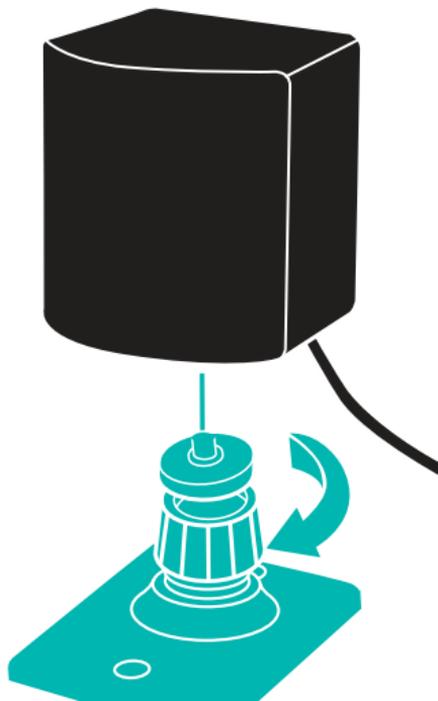




4 Branchez et placez vos stations de base


Disposez vos stations de base dans des angles opposés de votre aire de jeu et pointez-les vers son centre. Placez-les impérativement sur une surface stable et le plus en hauteur possible pour expérience optimale.

Branchez chaque station de base. N'oubliez pas de retirer les films protecteurs.

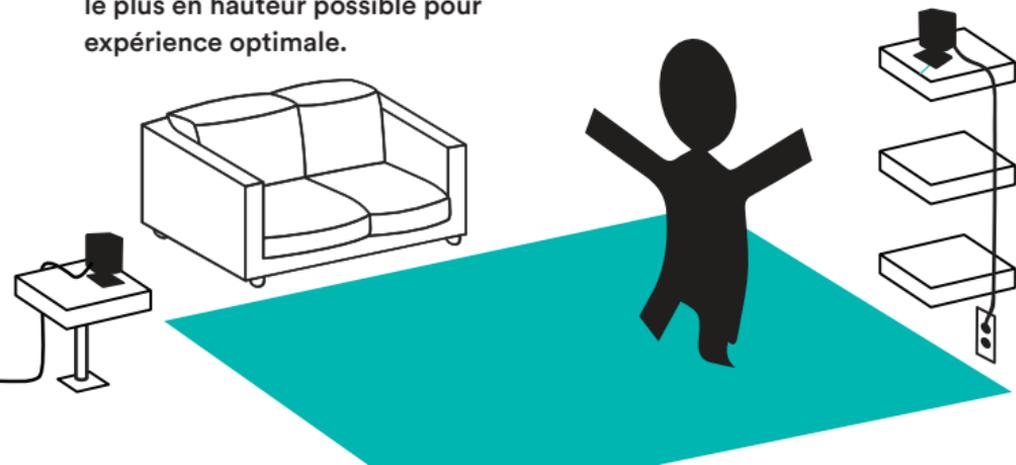



5 Connectez votre casque

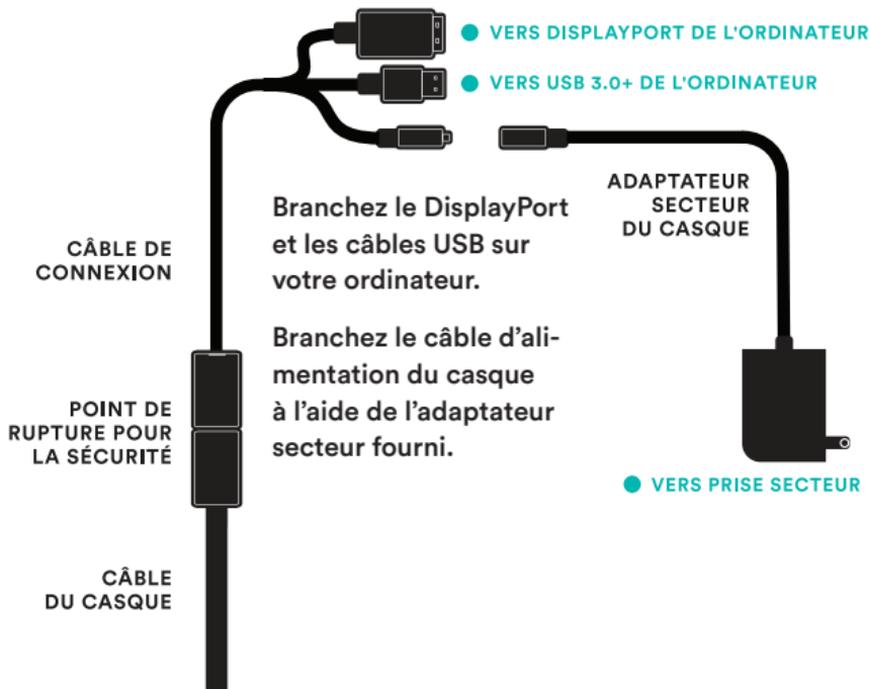




6 Allumez vos contrôleurs

Allumez vos contrôleurs à l'aide du bouton System. Cela lance SteamVR. Les contrôleurs vont s'apparier automatiquement avec votre casque. Cela sera indiqué par les voyants verts.

Remarque : vos contrôleurs sont partiellement chargés pour un temps de jeu de quelques heures. Pour les recharger, utilisez les câbles USB fournis.

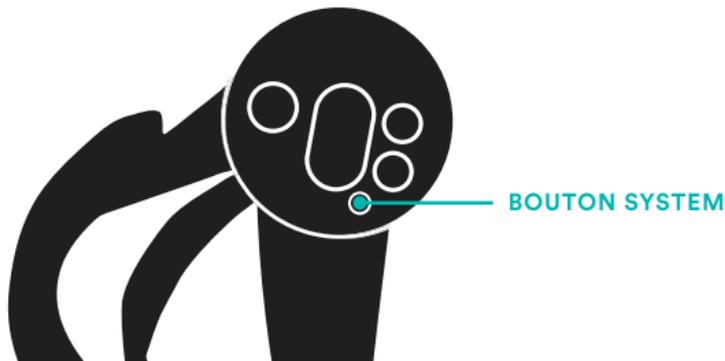

7 À vous la VR !

Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration de la pièce et profitez de la VR.



Pour lancer SteamVR la prochaine fois, cliquez sur le bouton VR en haut à droite sur Steam.



Réglages fins pour l'ajustement et le confort

Mise en place des contrôleurs

Pour une meilleure sécurité, attachez les dragonnes aux poignées de vos contrôleurs. Ajustez-les pour attacher les contrôleurs à vos poignets.

Saisissez le contrôleur et tirez sur la boucle de serrage de la dragonne avec l'autre main. Pour la desserrer, appuyez sur le bouton de déblocage.




BOUTON DE DÉBLOCAGE

BOUCLE DE SERRAGE


DRAGONNE

Réglage des contrôleurs à vos mains

Pour régler les contrôleurs à la taille de vos mains, poussez le bras de réglage vers l'intérieur, puis faites-le pivoter vers la gauche ou la droite.

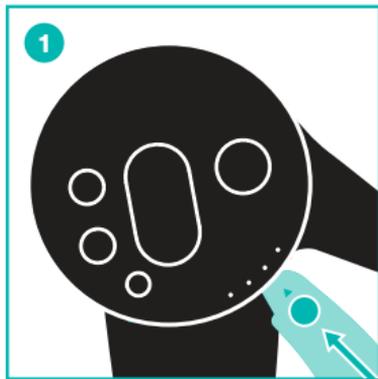

Enfoncez vers l'intérieur.

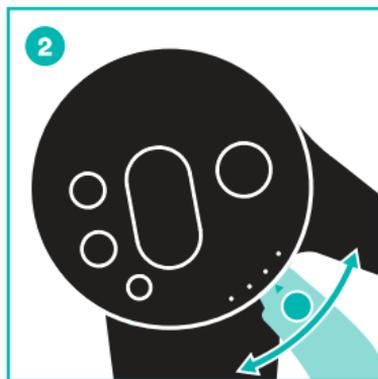

Mains plus grandes ? Poussez vers la gauche.
Mains plus petites ? Poussez vers la droite.


Réglage du casque à votre tête

Pour ajuster votre casque, tournez le bouton de réglage de la sangle transversale pour la serrer, puis serrez la sangle supérieure.

Si votre casque est toujours lâche, ajoutez l'adaptateur de berceau arrière.



Réglage fin de la clarté d'image

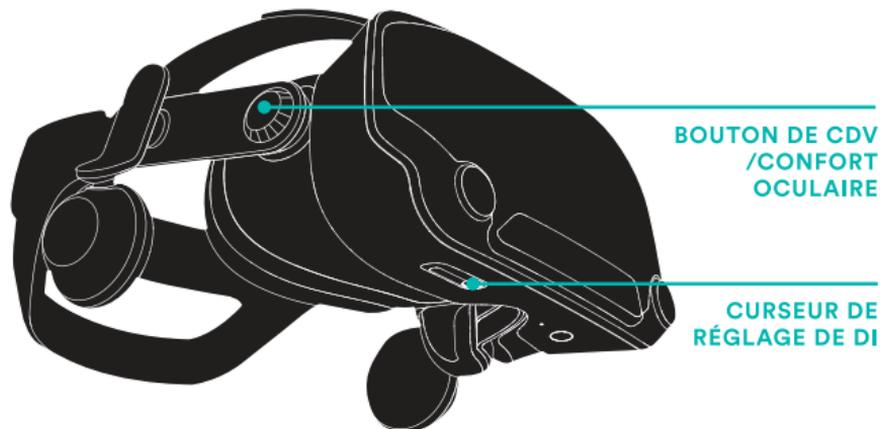

BOUTON DE CDV
/CONFORT
OCULAIRE


CURSEUR DE
RÉGLAGE DE DI

Pour optimiser la clarté d'image, mettez le casque et déplacez le curseur de réglage de DI (distance interpupillaire). Ceci permet d'ajuster l'écartement des lentilles à celui de vos yeux.

Pour maximiser le champ de vision, enfoncez et tournez le bouton de CDV/confort oculaire. Ajustez la distance de l'affichage par rapport à vos yeux ou lunettes pour votre confort.

Positionnement audio

Pour positionner les écouteurs, faites pivoter et glisser chacun d'eux jusqu'à ce qu'ils soient centrés au-dessus de vos oreilles.

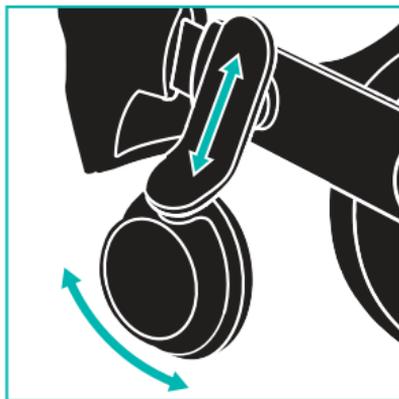

S'écarte des oreilles !



Consultez notre site Web pour plus d'informations concernant la configuration et la sécurité.

steamvr.steampowered.com



V003715-01