



# セットアップガイド

VALVE INDEX VR キット

# バーチャルリアリティへ ようこそ。

Valveインデックスは仮想空間における人や場所、物との素晴らしい相互作用へのアクセスを可能にします。簡単なセットアップでValveインデックスの無限の可能性をお楽しみいただけます。

早速、始めましょう！

# 1 SteamVRを インストールする

セットアップの前に、オペレーティングシステムおよびビデオドライバーが最新であることを確認します。

以下のWebサイトからSteamVRをダウンロードし、VR対応PCにインストールします。

続行する前に、既存のSteamアカウントにログインするか、アカウントを作成してください。



[steamvr.steampowered.com](https://steamvr.steampowered.com)




つまずいたり、落下したり、からまったり、ぶつかったりする事故、感電、火災等の危険性を減らすため、同梱の安全の手引きを必ずお読みください。

## ② プレイエリアを準備する

ルームスケールのVRの場合、最低でも2m x 1.5m (6.5フィートx 5フィート)の空間が必要です。立位または着席設定の場合、これよりも小さなスペースでも可能です。

プレイエリアには、コントローラを持って腕を伸ばした時に、周囲の壁、天井、物体に触れないスペースを選んでください。

プレイエリア内やその周囲にペット、階段、窓など危険となり得る物がないことを確認してください。

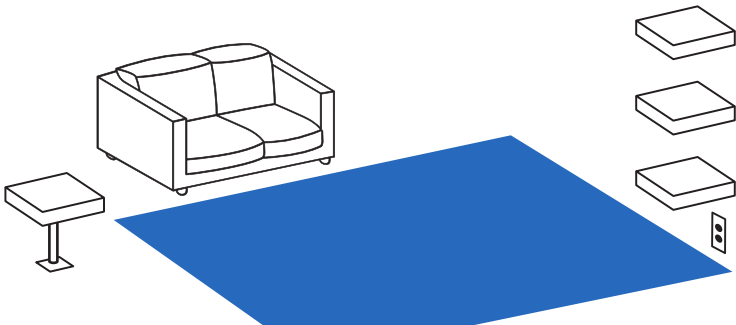


3

## ベースステーション スタンドを取り付ける

ひとまずここでは、スタンドをベースステーションの底にねじで取り付けます。

後に、さらに永続的な固定方法として、同じスタンドを壁に取り付けるという選択肢もあります。壁への取り付け方法の詳細は、Webサイトをご覧ください。

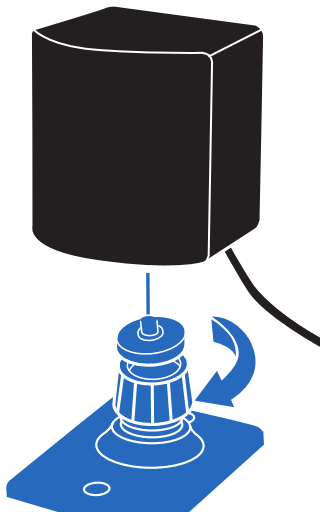




## 4 ベースステーションの電源を入れ設置する

プレイエリアの対角線上の両角に、ベースステーションを中心へ向けて設置します。一般的には、高い場所が理想的ですが、必ず安定した場所に設置してください。


各ベースステーションをコンセントにつなぎます。必ず防護フィルムを剥がしてください。

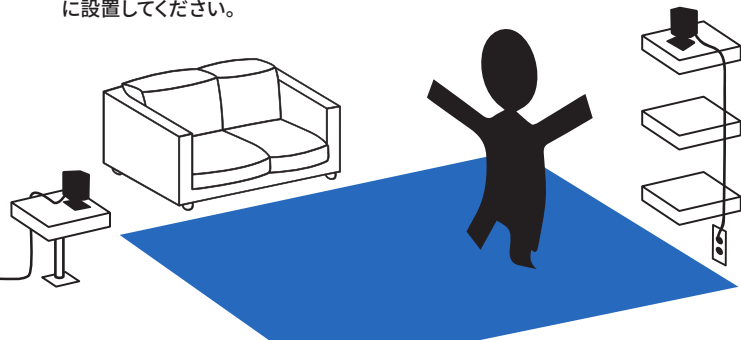



5

## ヘッドセット に接続する

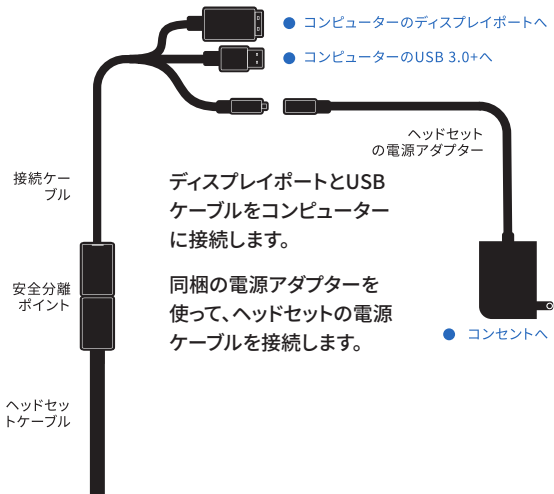




## 6 コントローラの電源を入れる

システムボタンを使ってコントローラの電源を入れます。これによりSteamVRが起動します。コントローラのペアリングは自動的に行われ、緑色のライトで示されます。

注意: コントローラは数時間プレイできる程度に充電されています。充電するには、付属のUSBケーブルをご利用ください。

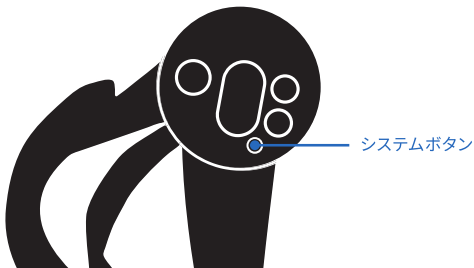




## ⑦ VRをお楽しみください!

スクリーン上の手順に従って、ルーム  
セットアップを完了したら、VRをお楽  
しみいただけます。



VR

次回SteamVRを起動するに  
は、Steam上部の角にあるVRボタン  
をクリックしてください。

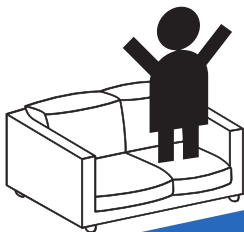


# 快適にプレイするための 調整方法

## コントローラを装着する


安全性を高めるため、コントローラのグリップにストラップを取り付けます。ストラップを調整して手首に固定します。

コントローラをつかみ、もう片方の手で調整ひもを引いて手首に合わせます。ゆるめるには、リリースボタンを押します。

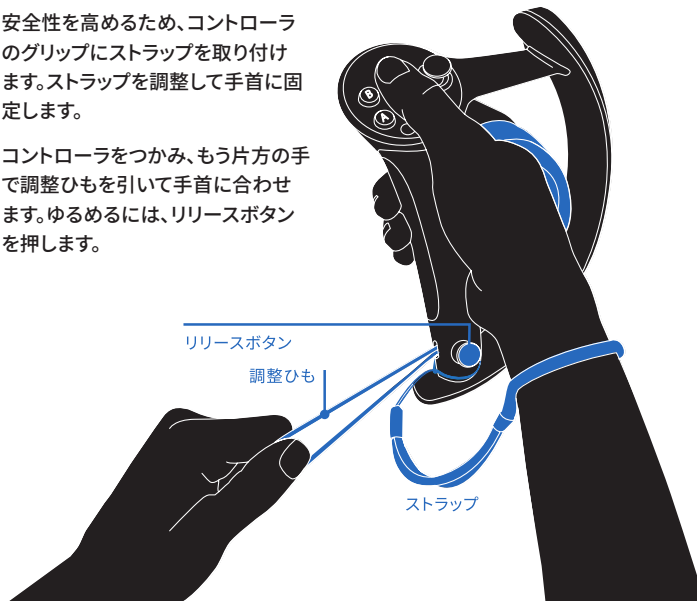


# コントローラを調整する

自分の手のサイズに合うよう調整するには、サイズ調整アームを押し込み、左右に振ります。

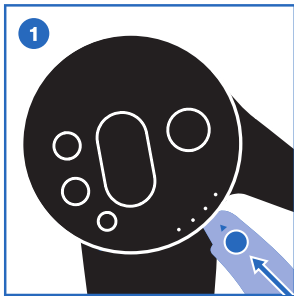

内側に押し込みます。

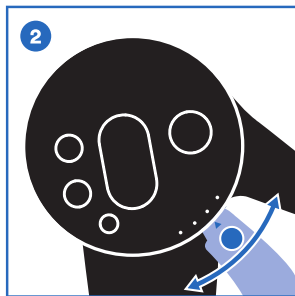


大きな手の場合は? 下に振ってください。  
小さい手の場合は? 上に振ってください。


## ヘッドセットを調整する

ヘッドセットを調整するには、後頭部のヘッドストラップ調整ノブを回し、ぴったり合うように調整して、上部ストラップを締めます。

ヘッドセットがまだゆるい場合は、後部クレードルアダプターを後部に追加します。

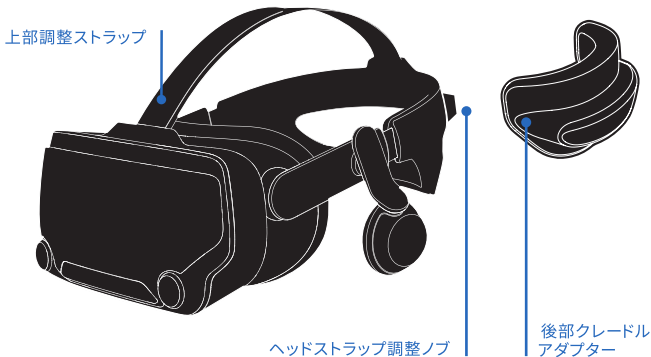

## 画面の明瞭度を微調整する

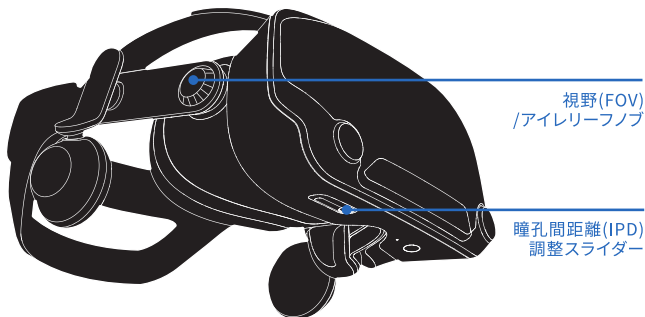


画像の明瞭度を最適化するには、ヘッドセットを装着した状態で瞳孔間距離調整スライダーを動かします。目の間の距離に合うようにレンズを動かして調整します。

視野を最大にするために、視野(FOV)/アイレリーフノブを押し込んで回してください。目または眼鏡の近くの快適な位置に表示されるようにします。

## オーディオの位置を調整する

オーディオイヤピースの位置を決めるには、各ユニットが耳の中心に位置し、耳に被さるように回転させ、スライドさせます。

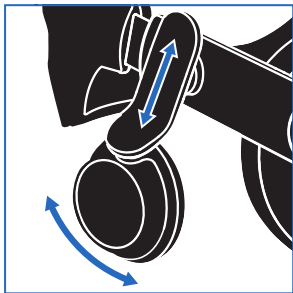

耳の上に被さるようにしてください!



セットアップおよび安全情報についての詳しい情報は、弊社Webサイトをご覧ください。

[steamvr.steampowered.com](http://steamvr.steampowered.com)



V003715-05