


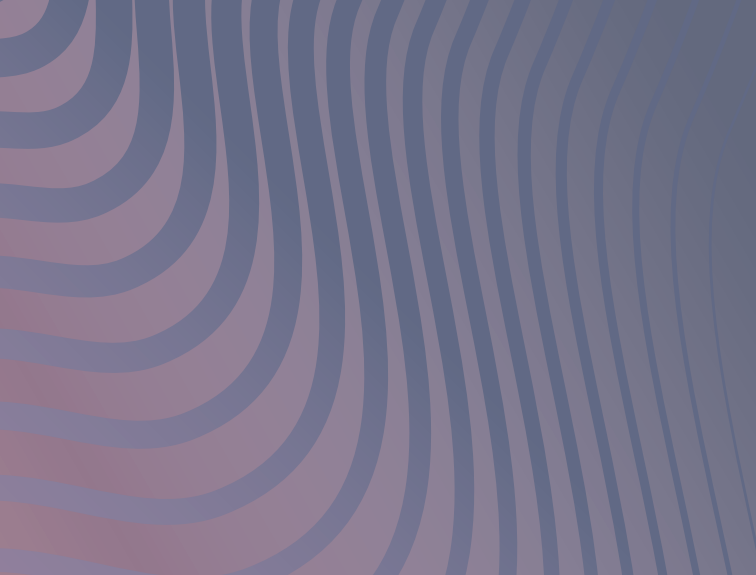

セットアップガイド

VALVE INDEX コントローラ

バーチャルリアリティへ ようこそ。

Valveインデックスは仮想空間における人や場所、
物との素晴らしい相互作用へのアクセスを可能にしま
す。簡単なセットアップでValveインデックスの無限の可
能性をお楽しみいただけます。

早速、始めましょう！

1 SteamVRを インストールする

初めてVRをセットアップする場合は、弊社 Webサイトで包括的な説明とサポート情報をご覧ください。

セットアップの前に、オペレーティングシステムおよびビデオドライバーが最新であることを確認します。

以下のWebサイトからSteamVRをダウンロードし、VR対応PCにインストールします。

続行する前に、既存のSteamアカウントにログインするか、アカウントを作成してください。



steamvr.steampowered.com



つまずいたり、落下したり、からまったり、ぶつかったりする事故、感電、火災等の危険性を減らすため、同梱の安全の手引きを必ずお読みください。


② コントローラのペアリング

Steam上部の角にあるVRボタンをクリックしてSteamVRを起動します。

コントローラとVRヘッドセットをペアリングするには、[デバイス]>[コントローラのペアリング]を選択します。画面上の指示に従ってペアリングを完了してください。

ペアリングができれば、システムボタンを使ってコントローラの電源を入れ、SteamVRを起動します。

注意: コントローラは数時間プレイできる程度に充電されています。充電するには、付属のUSBケーブルをご利用ください。

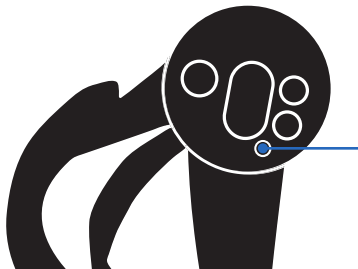

システムボタン



セットアップおよび安全情報についての詳しい情報は、弊社Webサイトをご覧ください。

steamvr.steampowered.com

快適にプレイするための 調整方法




V003306-05

コントローラを装着する


安全性を高めるため、コントローラのグリップにストラップを取り付けます。ストラップを調整して手首に固定します。

コントローラをつかみ、もう片方の手で調整ひもを引いて手首に合わせます。ゆるめるには、リリースボタンを押します。

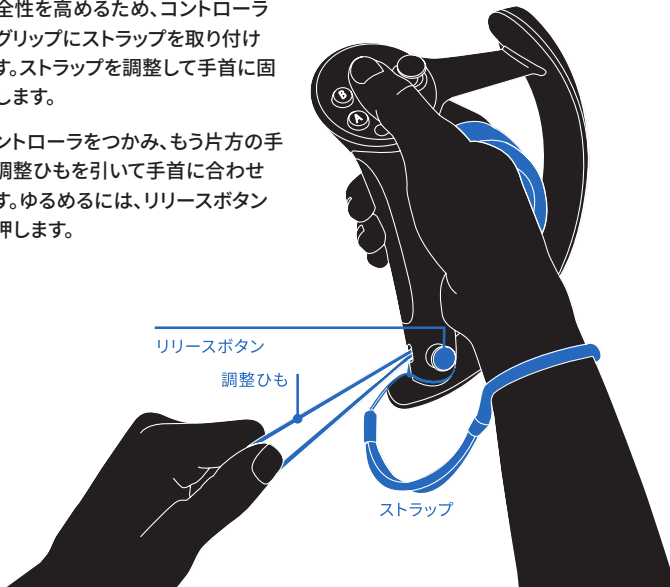


コントローラを調整する

自分の手のサイズに合うよう調整するには、サイズ調整アームを押し込み、左右に振ります。

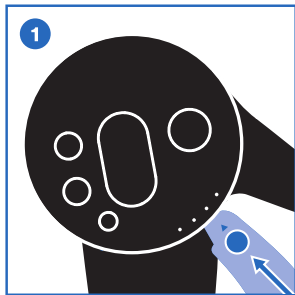

内側に押し込みます。

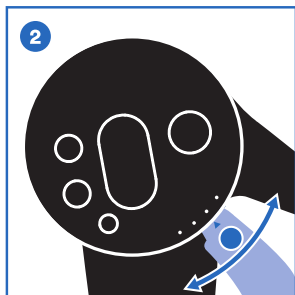

大きな手の場合は? 下に振ってください。
小さい手の場合は? 上に振ってください。